



- Bohrung 4,5 mm
- Bohrung 4,0 mm

Servo-Hebel mit Heißkleber am Fuß befestigen

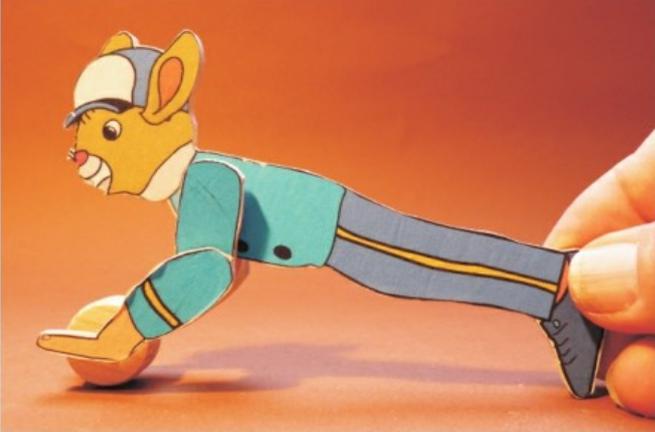

Am einfachsten geht es so:

Diese Seite im Farbdrucker ausdrucken, die Teile auf Sperrholz aufleimen und dann aussägen.

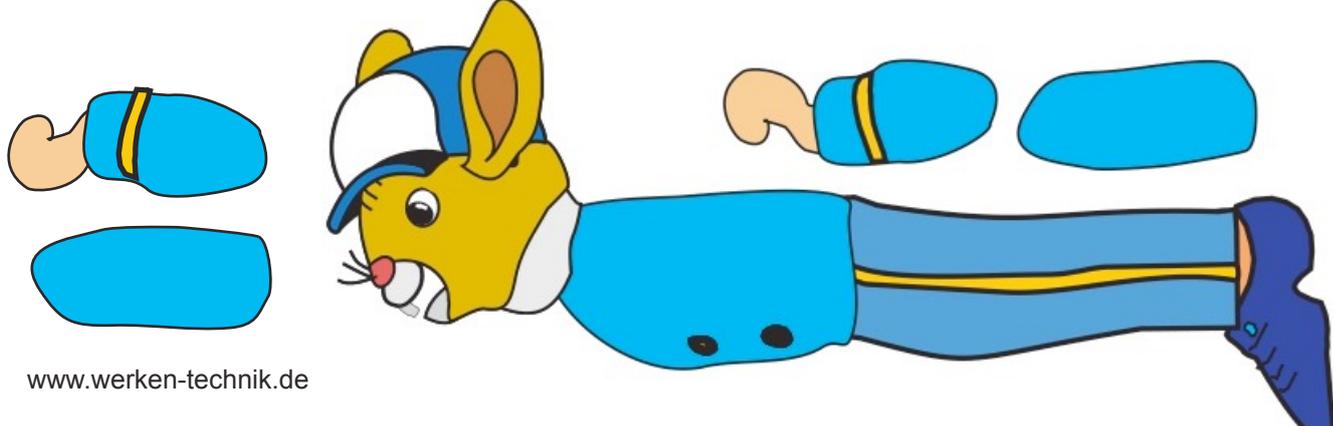

www.werken-technik.de

Modellbogen

