


## Tesafilmspender Löwe

**Bauanleitung**


Name:




Dieser Tesafilmspender ist für Tesabänder von 60 mm konstruiert.

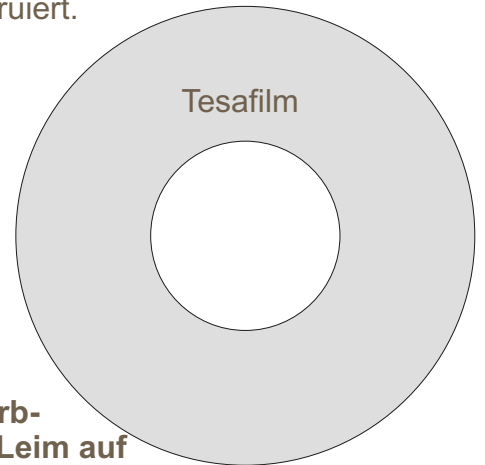

Zuerst den Farbausdruck mit Leim auf Sperrholz 4 mm aufleimen. Besonders auf Klebstoff an den Kanten achten! (Beim Andrücken durch ein Zwischenblatt schützen!)

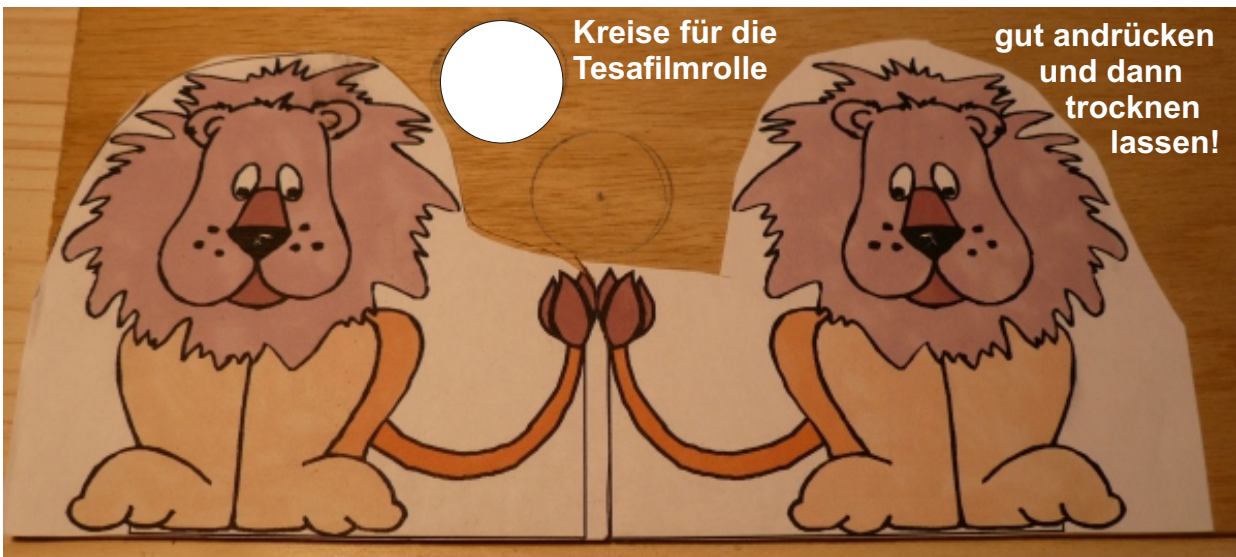

Die Vorder- und Hinterseite, Bodenleiste, Innenkreise aussägen und schleifen.

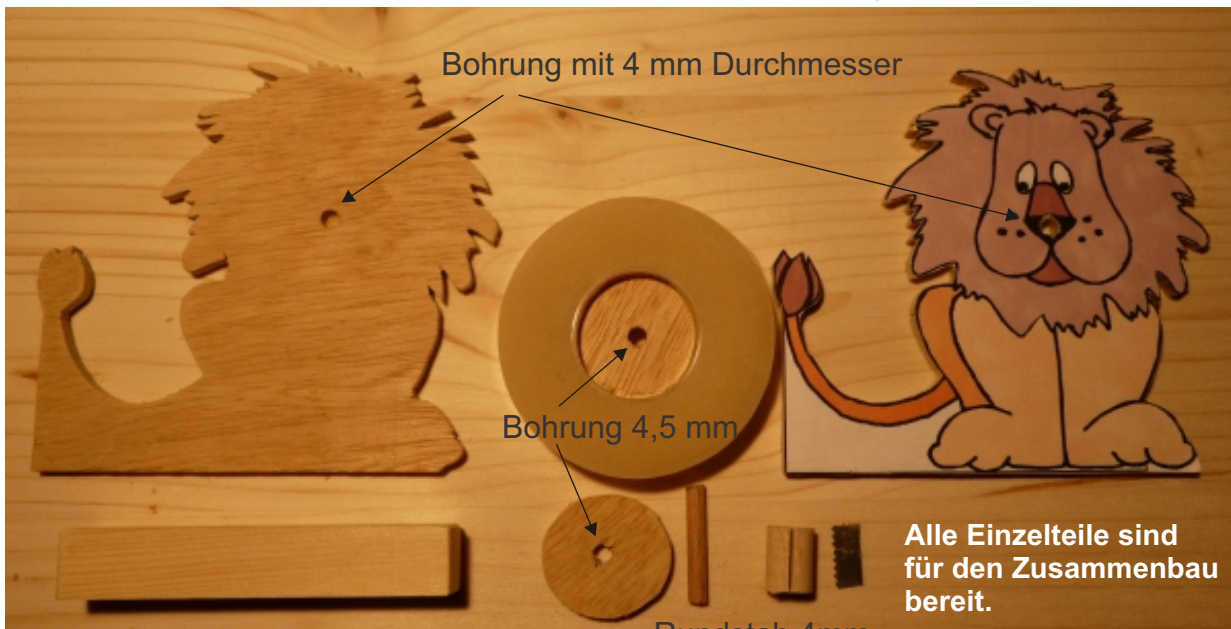


Rundstab 4mm

Name:



Ein Rundstab 10 mm wird mit einem Eisensägeblatt der PUKSäge eingesägt und danach auf die passende Länge abgesägt.

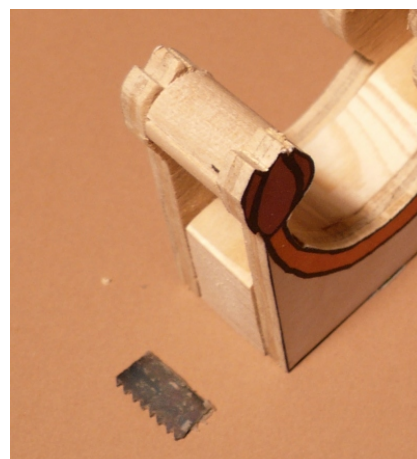


Zum Ablängen des Tesafilms wird ein Stück eines Eisensägeblattes mit der Zange abgebrochen und in den Schlitz des Rundstabes eingeleimt.




Die Sperrholz-Innenkreise der Tesafilmrolle mit 4,0 mm durchbohren und in die Tesafilmrolle hineinschieben.

Die Tesafilmrolle innen auf der der Hinterseite auflegen und den Mittelpunkt anzeichnen und mit 4,5 mm durchbohren.

Dann innen auf das andere Seitenteil auflegen und den Mittelpunkt anzeichnen. Hier wird die 4 mm-Bohrung nicht ganz durch das Sperrholz durchgeführt. (Bohrtiefenanschlag einstellen!)

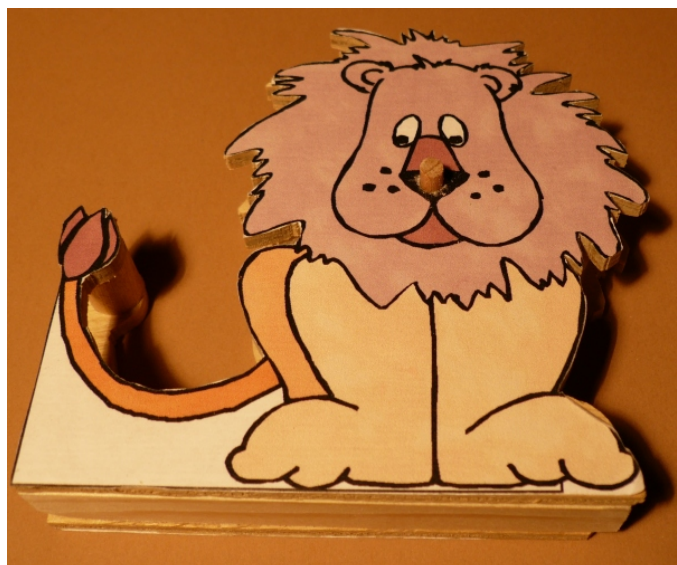


Der Rundstab mit dem Sägeblattabschnitt wird auf die passende Länge abgesägt.



Dann werden alle Teile zusammengeleimt, wobei der Rundstab auf der Rückseite etwas herausragt (siehe Foto).

Wenn später die Tesafilmrolle gewechselt werden soll, zieht man den Rundstab heraus.

Motivaufkleber

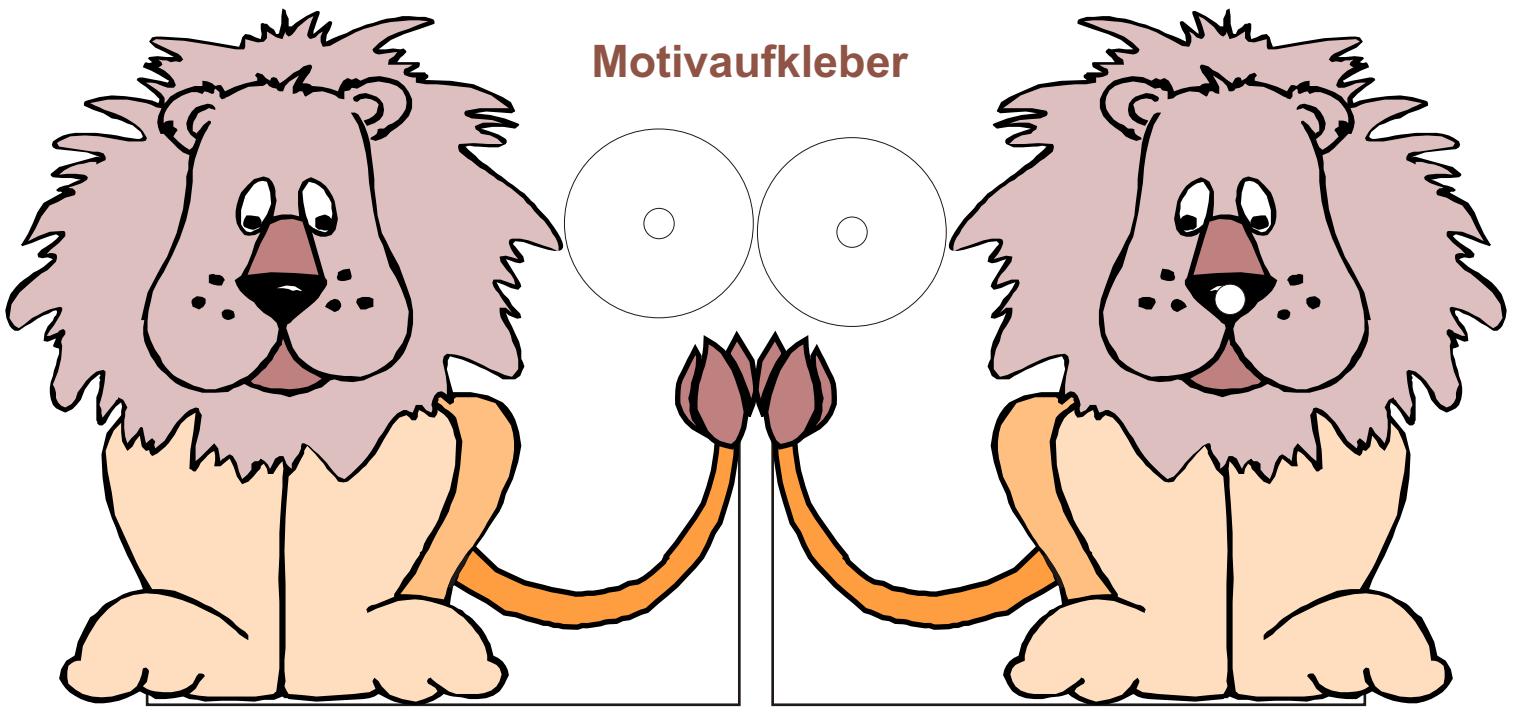

Sperrholz-Innenkreise

