






**Kerze in
Tiffany-Technik**

Schablone im Originalmaßstab

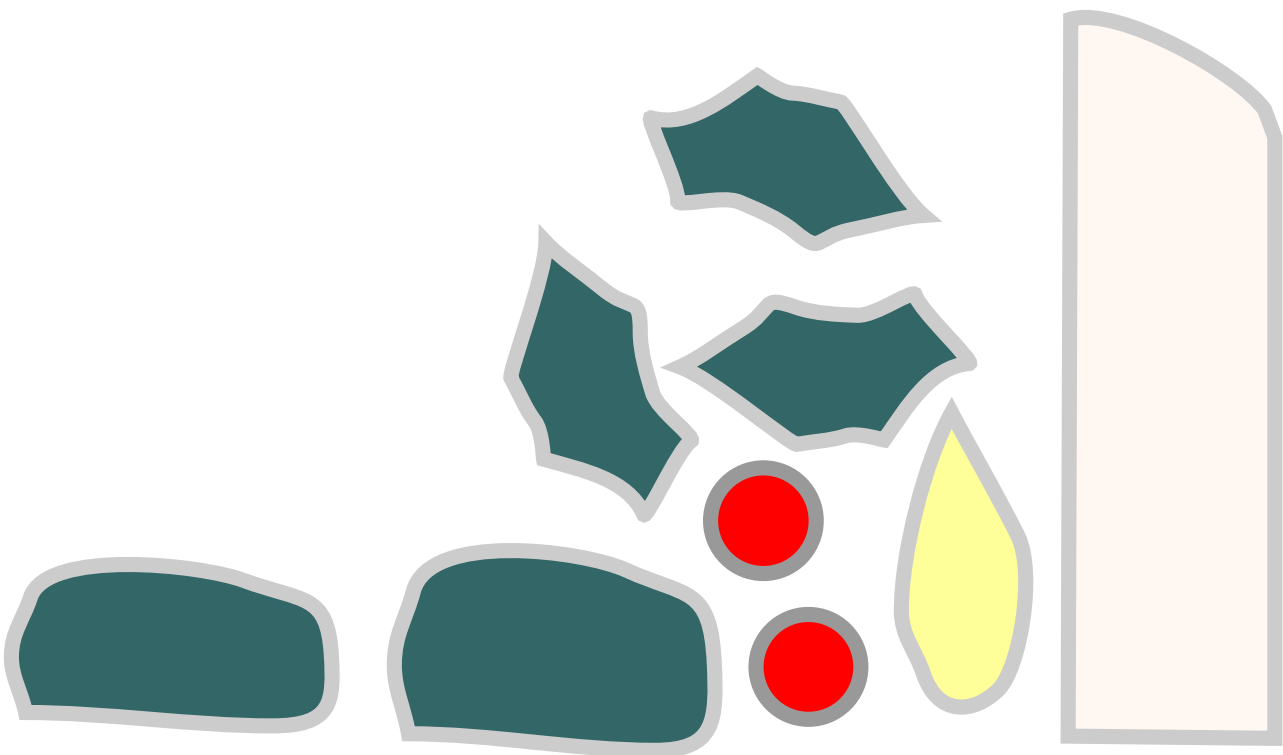

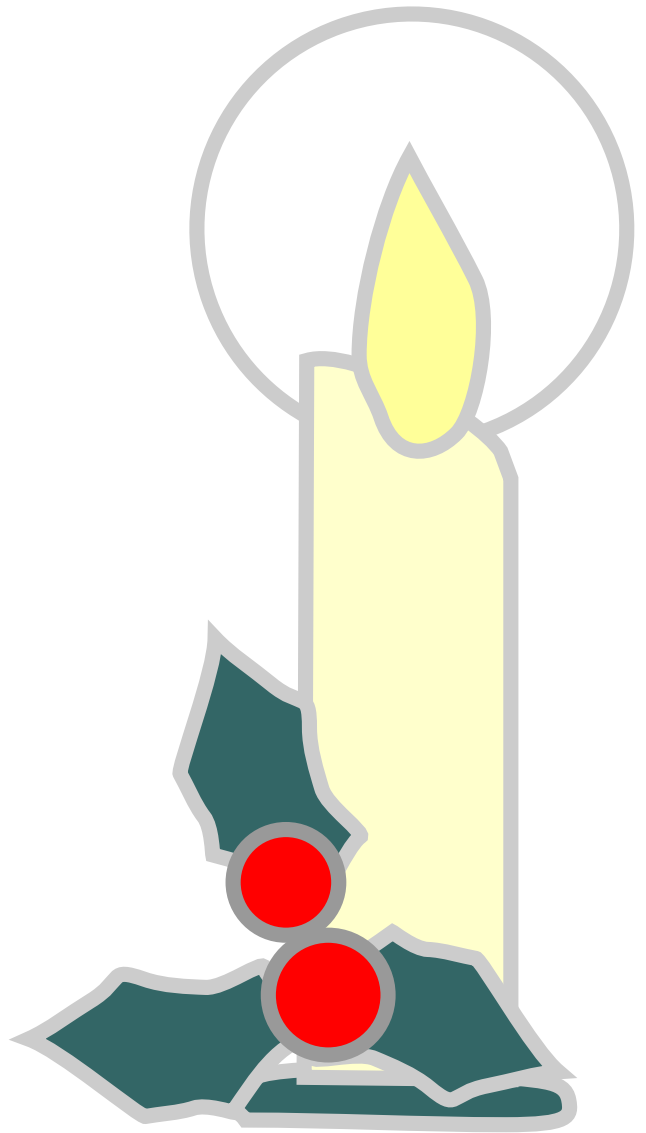

Schweißdraht 2 mm
(verzinkt)

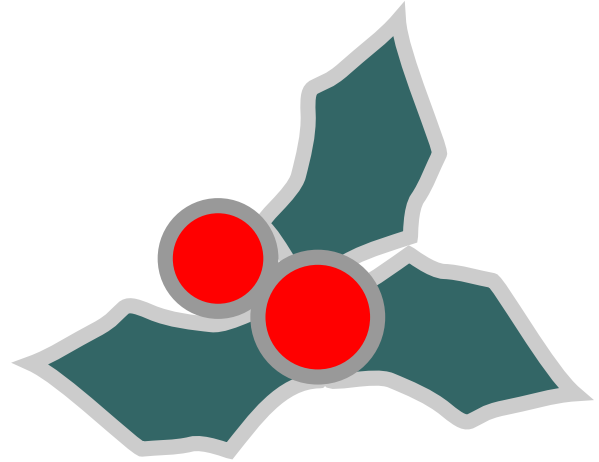

Die 5 Einzelteile werden zusammengelötet.

Die Kerzenflamme auf der Kerze festlöten.

Dann die beiden Fußteile so an der Kerze festlöten,
dass sie senkrecht steht.

Jetzt die 5 Einzelteile (oben) auf der Kerze festlöten.

Zuletzt einen kreisförmigen Draht
(hier Schweißdraht 2 mm)
oben an der Kerze festlöten.

Zum Schluß alle Teile sorgfältig verzinnen.

